

GP tom einrichten

Mit **GP tom**, der Kartenzahlungs-App von **Global Payments**, zahlen Gäste kontaktlos direkt am Handheld — mit Bankomatkarte, Handy oder Smartwatch, ganz ohne separates Kartenterminal. Diese Seite beschreibt, wie die Kartenzahlung beantragt und die **GP-tom-App** auf **jedem Handheld einmal** eingerichtet wird.

Wie an den Tischen mit **GP tom** kassiert und storniert wird, steht unter **GP tom benutzen**.

Voraussetzungen

⚠ Das muss erfüllt sein, damit die Kartenzahlung funktioniert:

- **Vertrag mit Global Payments** — die Akkreditierung dauert **ca. 2 Wochen** (siehe [Kartenzahlung beantragen](#))
- **BonDroid-Notebook in einem stabilen WLAN mit Internetzugang** — Kartenzahlungen werden online abgewickelt
- **Eine eigene Terminal-ID pro Handheld**
- **Android 9 oder neuer, NFC eingeschaltet**, Gerät nicht gerootet
- **Zugriff auf das E-Mail-Postfach des GP-tom-Kontos** während der Einrichtung — [Global Payments](#) schickt dorthin einen Autorisierungscode

Kartenzahlung beantragen

1. Bei BonDroid melden (office@bondroid.at) — wir melden euch bei [Global Payments](#) ein.
2. Den Vertrag direkt mit **Global Payments** abschließen und akkreditieren lassen. **Dafür mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung einplanen.**
3. Festlegen, auf wie vielen Handhelds Karten angenommen werden sollen — **jedes Gerät braucht eine eigene Terminal-ID (TID).**
4. [Global Payments](#) schickt die Zugangsdaten für **GP tom** per E-Mail an die beim Vertrag angegebene Adresse.

Konditionen auf Anfrage bei BonDroid.

1. GP tom App installieren

- **Über BonDroid:** Menü → **Info** → Karte **GP tom Status** → **Download** (siehe Bild unten, Nr. 2). Der Browser lädt die App vom BonDroid-Server. Beim ersten Mal fragt Android, ob der Browser *unbekannte Apps* installieren darf → erlauben → **Installieren**.
- **Alternativ über den Google Play Store:** nach **GP tom** suchen und installieren. Vorteil:

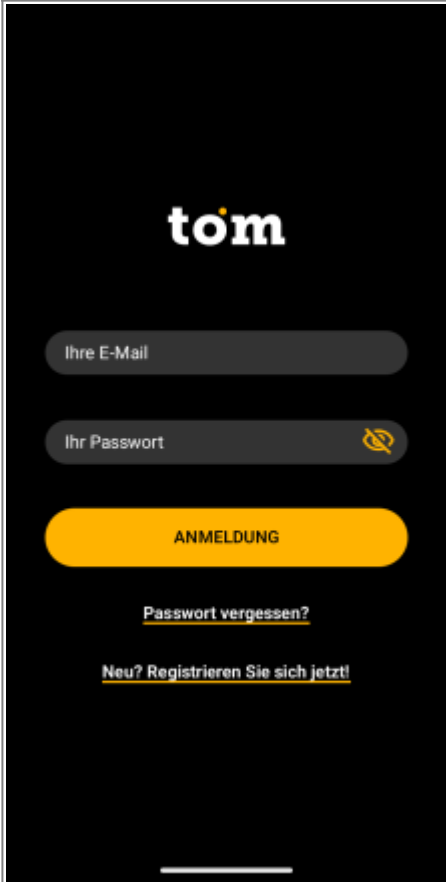
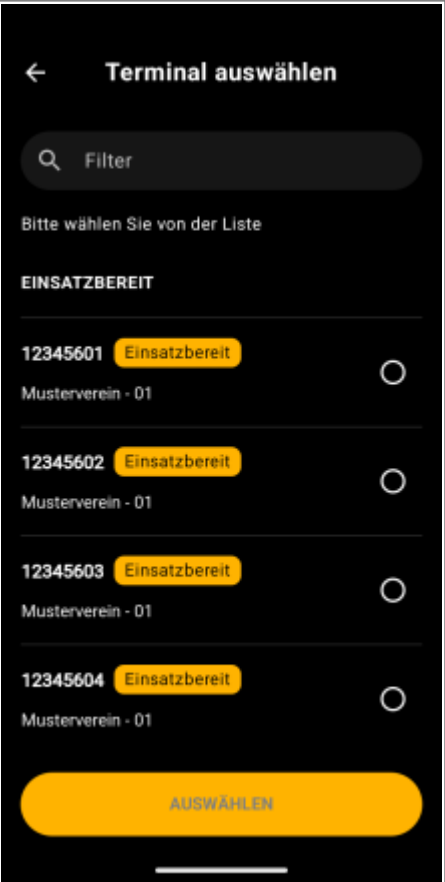
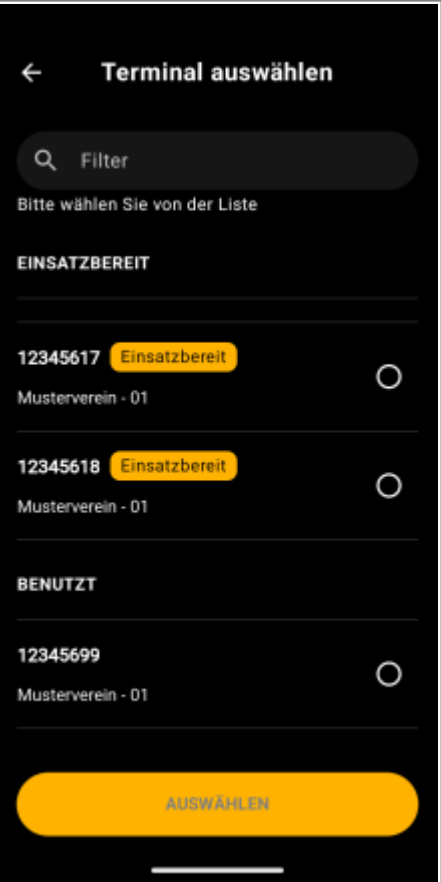
Updates kommen automatisch.

Bei der Installation über BonDroid gibt es keine automatischen Updates. Ist eine neue Version verfügbar, zeigt BonDroid in der Info-Ansicht **GP tom Update verfügbar!** und einen roten Punkt am Menü-Button.

2. Anmelden und Terminal-ID wählen

Anmeldung und Terminal-Auswahl passieren **in der GP-tom-App**, nicht in BonDroid.

1. **GP tom** öffnen, **Ihre E-Mail** und **Ihr Passwort** aus der E-Mail von **Global Payments** eingeben → **ANMELDUNG**
2. Beim allerersten Mal: eigenes Passwort festlegen und den **Autorisierungscode** eingeben, den **Global Payments** per E-Mail schickt
3. **Terminal auswählen**: die gewünschte Terminal-ID antippen → **AUSWÄHLEN**. Über das Feld **Filter** lässt sich direkt nach der Nummer suchen.
 - Terminals unter **EINSATZBEREIT** sind frei.
 - Terminals unter **BENUTZT** sind schon auf einem anderen Gerät aktiv — dafür schickt **Global Payments** einen weiteren Code per E-Mail.
4. **GP tom** zeigt eine kurze Einführung — mit dem **X** rechts oben schließen
5. Die Frage, ob **GP tom** Benachrichtigungen senden darf, mit **ZULASSEN** beantworten


Anmeldung	Terminal auswählen	Einsatzbereit / Benutzt
		

Tipp: Vor der Veranstaltung festlegen, welches Handheld welche Terminal-ID bekommt (z.B. mit einem Aufkleber am Gerät).



Wo muss die Karte hin? In der Einführung zeigt [GP tom](#) unter **NFC-Chip Position** mit **NFC FINDEN**, wo der NFC-Chip im Gerät sitzt. Dort halten die Gäste später Karte, Handy oder Smartwatch hin.

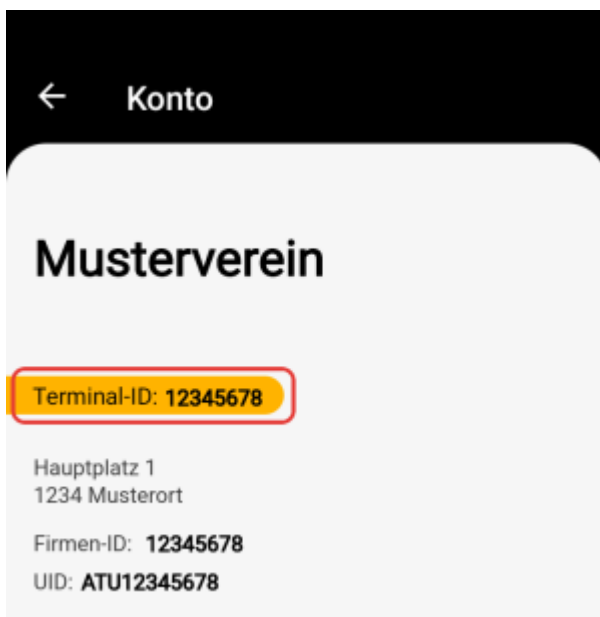Welche Terminal-ID ein Gerät hat, steht in [GP tom](#) unter **Konto**:




Ebenfalls unter **Konto**:

- **NFC Test** — testet den NFC-Leser des Geräts
- **Log-Out** — von [GP tom](#) abmelden. Bei der erneuten Anmeldung auf demselben Gerät behält [GP tom](#) die bisherige Terminal-ID.

Soll ein Gerät eine **andere Terminal-ID** bekommen: in den Android-Einstellungen bei der App [GP tom](#) den Speicher bzw. die App-Daten löschen, [GP tom](#) neu öffnen und neu anmelden — dann erscheint die Terminal-Auswahl wieder.

3. In BonDroid prüfen

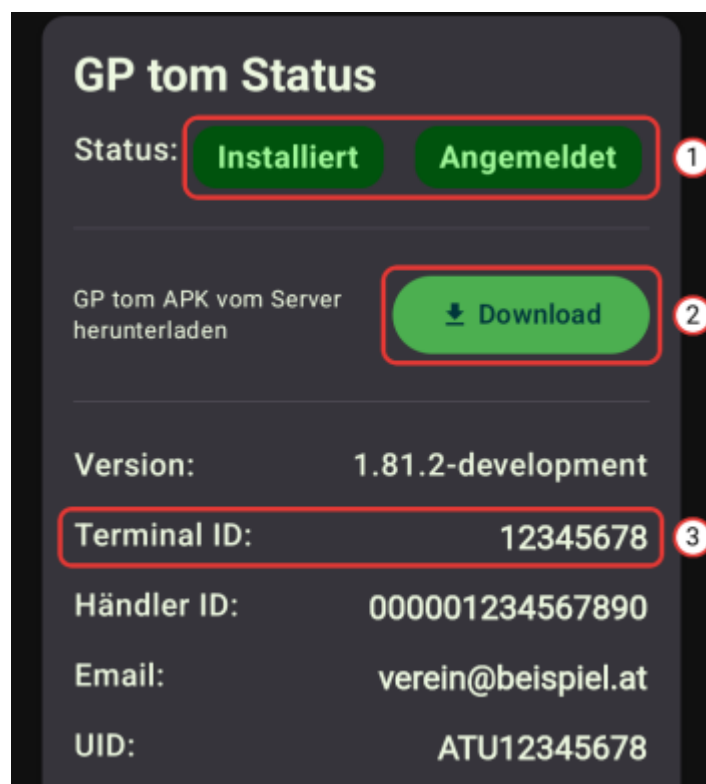Zurück in BonDroid: Menü → **Info** → Karte **GP tom Status**. Die Anzeige aktualisiert sich beim Zurückwechseln aus **GP tom** automatisch.



1. **Status** — **Installiert** und **Angemeldet** müssen grün sein
2. **Download** — **GP-tom-App** vom BonDroid-Server laden
3. **Terminal ID** — die in **GP tom** gewählte Terminal-ID



Das kleine **Kartensymbol** links unten am Menü-Button zeigt: **GP tom** ist bereit. Nur dann bietet BonDroid **GP tom** als Zahlart an.

Fertig eingerichtet? Wie mit **GP tom** kassiert und storniert wird: **GP tom benutzen**

From:
<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:
https://wiki.bondroid.at/gp_tom_einrichten

Last update: **2026/09/26 16:04**

